
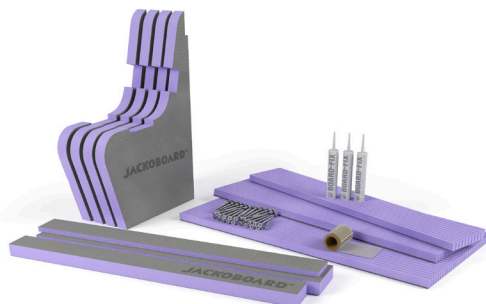


JACKOBOARD® S-KIT 3


Geef uw badkamer een nieuwe vorm.

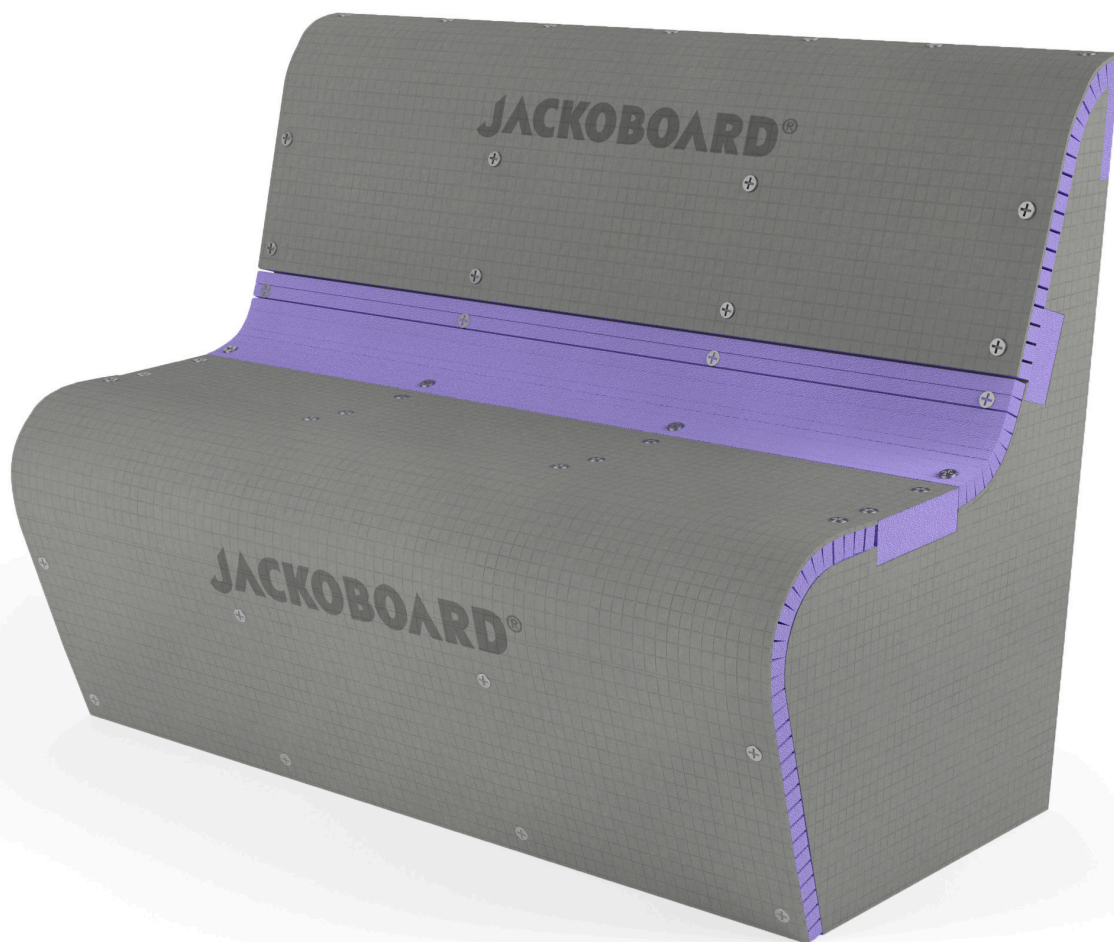

Verwerkingsinstructies


JACKON
by BEWI

JACKOBOARD® S-Kit 3 - Systeemcomponenten

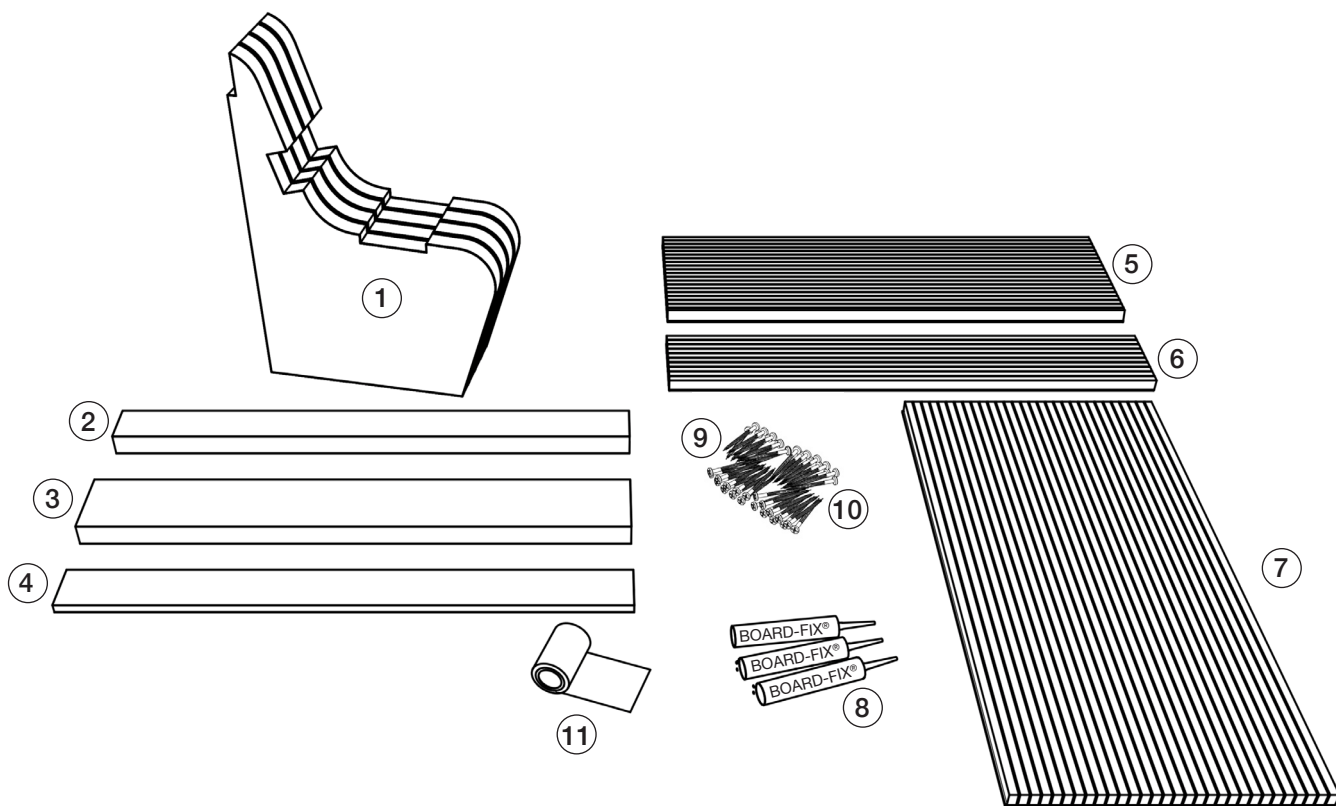

- ① 4 x steunwand A
- ② 1 x steunbalk C2 (1200 x 100 x 50 mm)
- ③ 1 x steunbalk C1 (1200 x 160 x 50 mm)
- ④ 1 x steunbalk C3 (1200 x 108 x 20 mm)
- ⑤ 1 x afdekking B3 (1200 x 392 x 30 mm)
- ⑥ 1 x afdekking B2 (1200 x 200 x 30 mm)
- ⑦ 1 x afdekking B1 (1200 x 600 x 30 mm)
- ⑧ 3 x BOARD-FIX® lijm en afdichtmiddel
- ⑨ 47 x rvs schroef 6,0 x 120 mm
- ⑩ 8 x rvs schroef 5,0 x 50 mm
- ⑪ 1 x JACKOBOARD® wapeningsband

Bovendien hebt u nodig: potlood, duims-
tok, accuschroevendraaier, schaar, Flex tegel-
lijm, pleisterspaan, kitspuit, waterpas

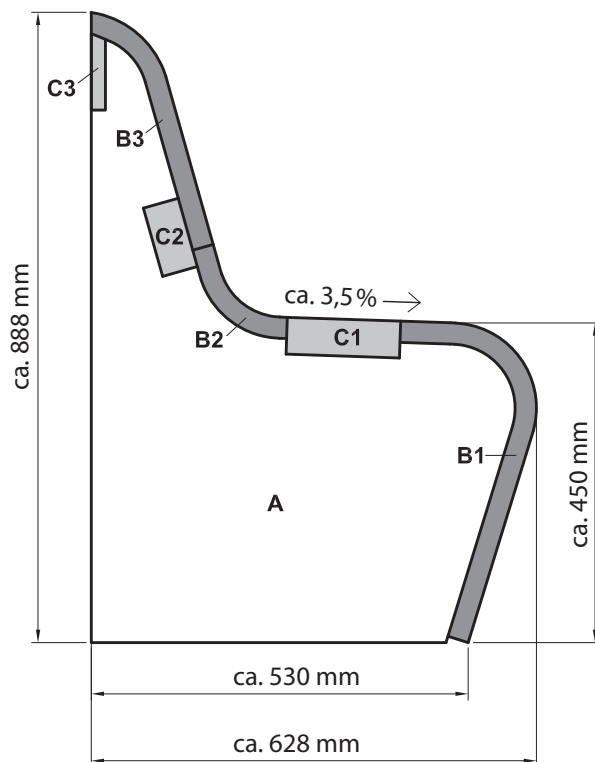


Toepassingsgebied


De zitbank kan over het algemeen in verwarmde gebouwen worden gebruikt, in het bijzonder ook in ruimten met een hogere luchtvochtigheid zoals bad- en wellnessruimten evenals stoombaden.

De maximale toepassingstemperatuur van de zitbank ligt bij 75 °C. De zitbank is niet geschikt voor ruimten waarin deze temperaturen worden overschreden, zoals in een sauna.


Verwerking:

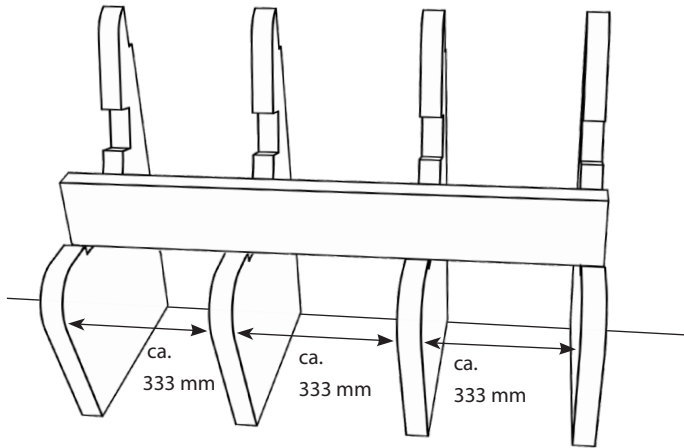


1) De steunwanden A worden op dezelfde afstand geplaatst.

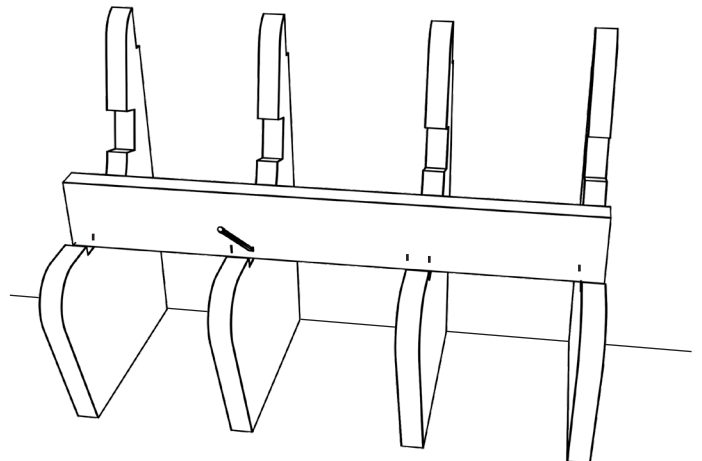


2) Op de steunbalk C1 worden de posities van de steunwanden A afgetekend.

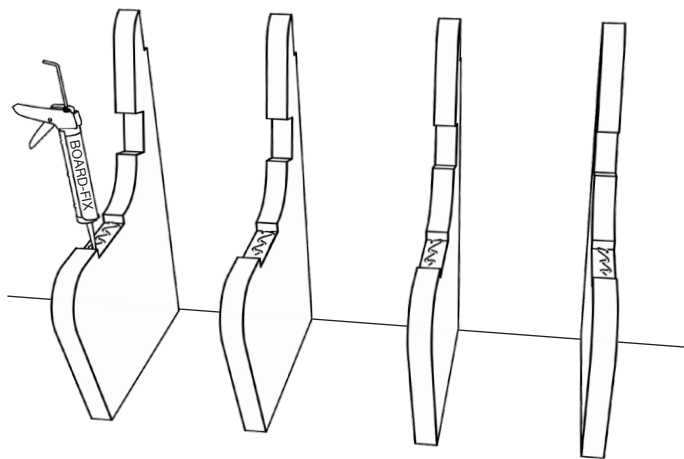


3) In het uitgespaarde gedeelte voor de steunbalk C1 wordt BOARD-FIX® aangebracht.

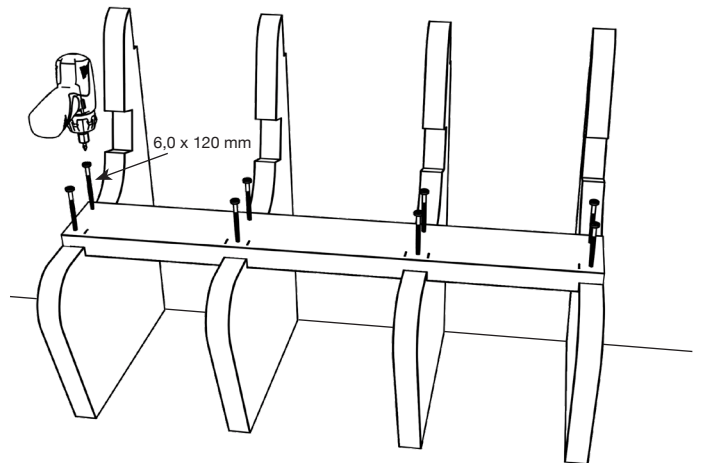


4) De steunbalk C1 wordt vastgelijmd. De steunwanden A worden aan de markeringen uitgelijnd en vastgeschroefd.

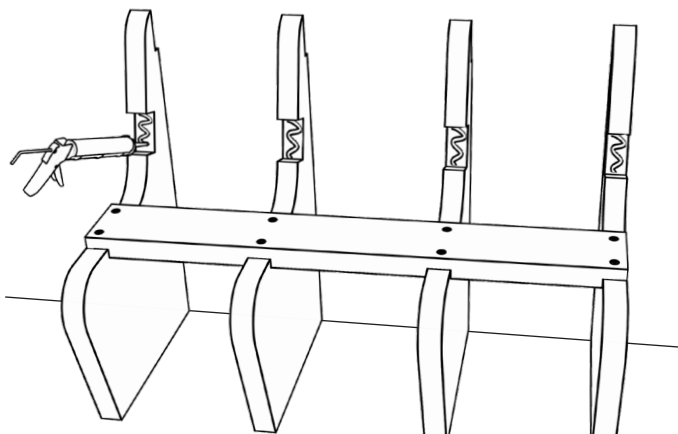


5) In het uitgespaarde gedeelte voor de steunbalk C2 wordt BOARD-FIX® aangebracht.

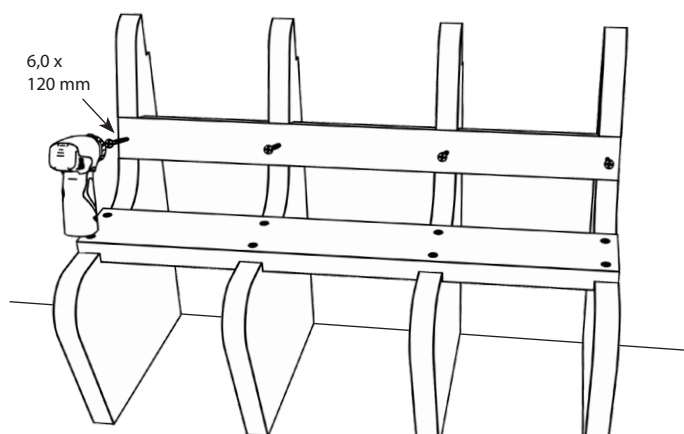


6) De steunbalk C2 wordt vastgelijmd. De steunwanden A worden op dezelfde afstand uitgelijnd en vastgeschroefd.

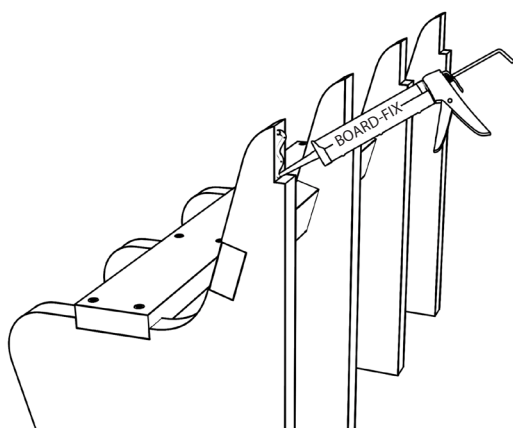


7) In het uitgespaarde gedeelte voor de steunbalk C3 wordt BOARD-FIX® aangebracht.

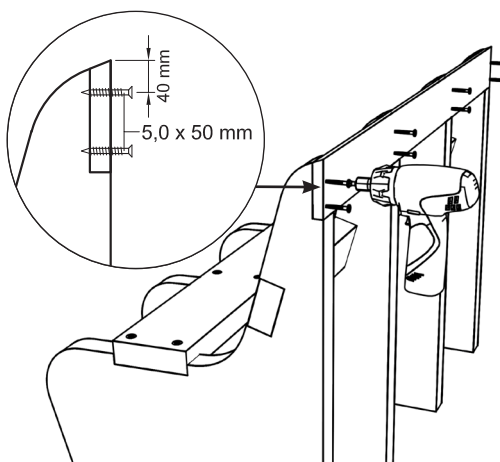


8) De steunbalk C3 wordt vastgelijmd en vastgeschroefd.

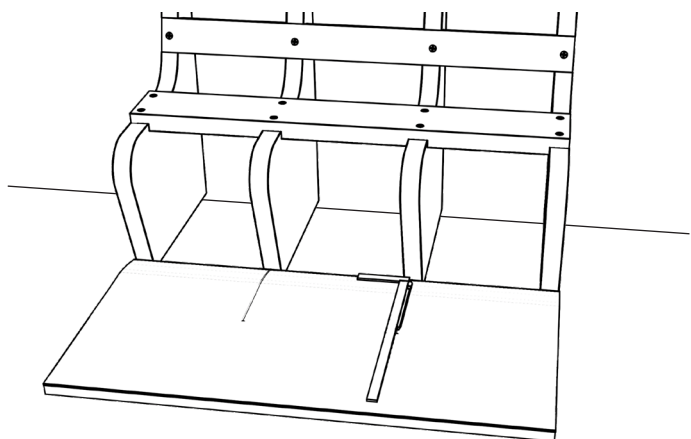


9) De afdekking B1 wordt er tegenaan gelegd en de positie van de middelste steunwanden worden afgetekend.

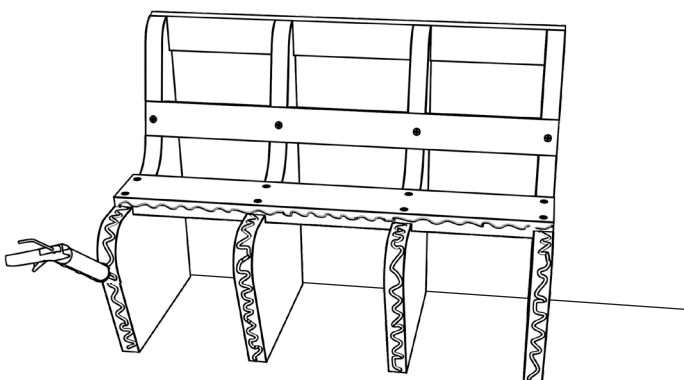


10) Op de steunwanden A en de lange zijde van de steunbalk C1 wordt BOARD-FIX® aangebracht.

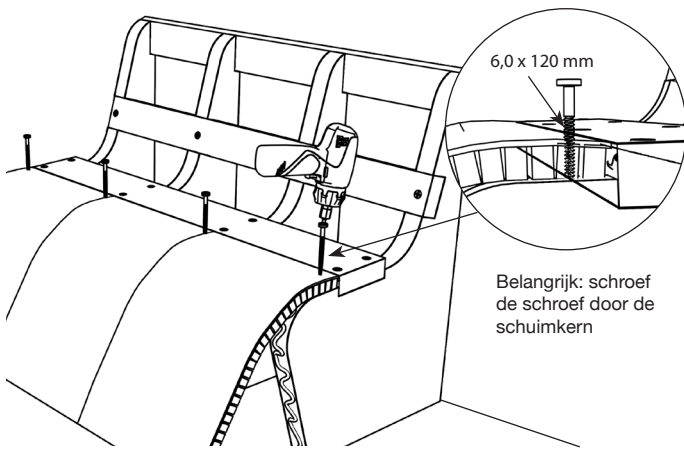


11) De afdekking B1 wordt vastgelijmd en in het bovenste gedeelte vastgeschroefd.

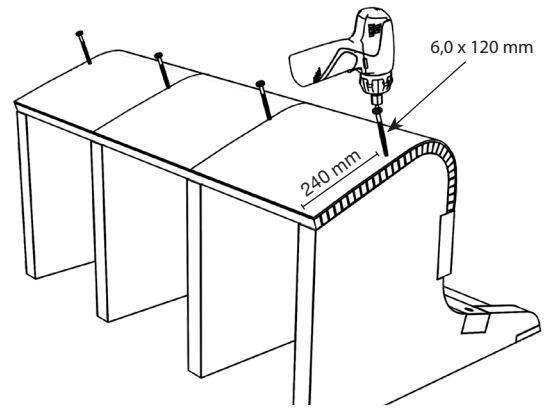


12) De zitbank wordt op de rugleuning gelegd. De afdekking B1 wordt vast om de ronding geleid, aangedrukt en vastgeschroefd.

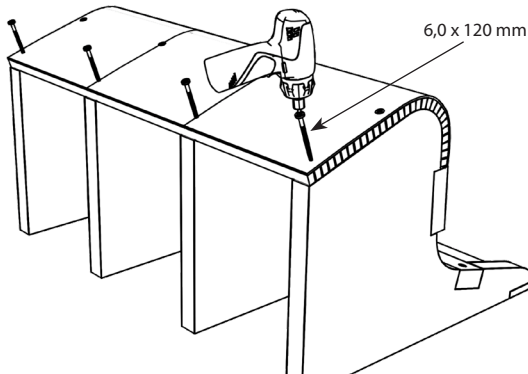


13) De onderste rij wordt vastgeschroefd.

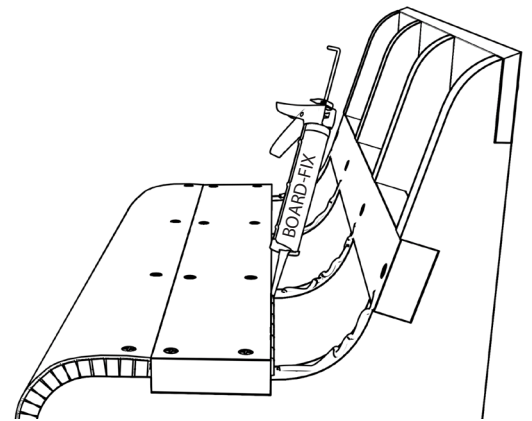


14) Op de steunwanden A en de lange zijde van de steunbalk C1 wordt BOARD-FIX® aangebracht.

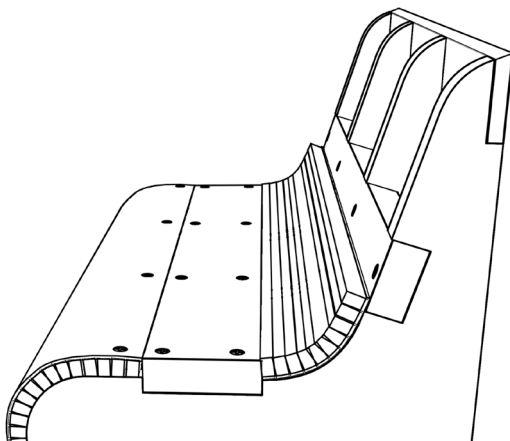


15) De afdekking B2 moet vóór het vastlijmen worden voorgebogen om de eigenspanning weg te nemen. Vervolgens wordt de afdekking B2 met de gesleufde zijde naar boven vastgelijmd.

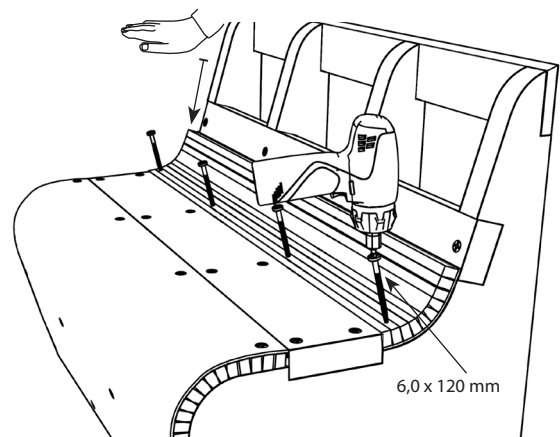


16) De afdekking B2 wordt van bovenaf aangedrukt en vastgeschroefd. Schroef eerst de onderste rij vast ...

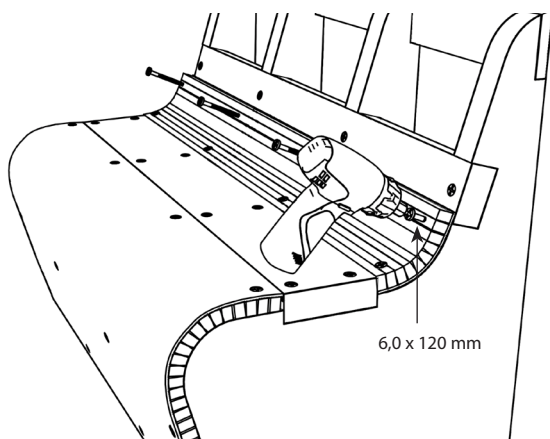


17)daarna de bovenste rij.

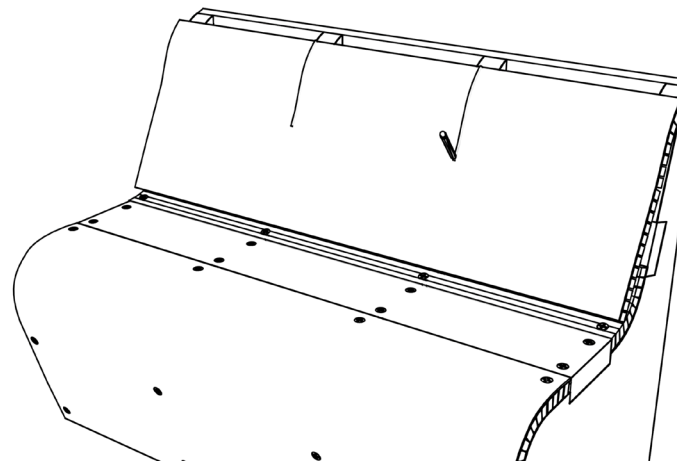


18) De afdekking B3 wordt er tegenaan gelegd en de positie van de middelste steunwanden worden afgetekend.

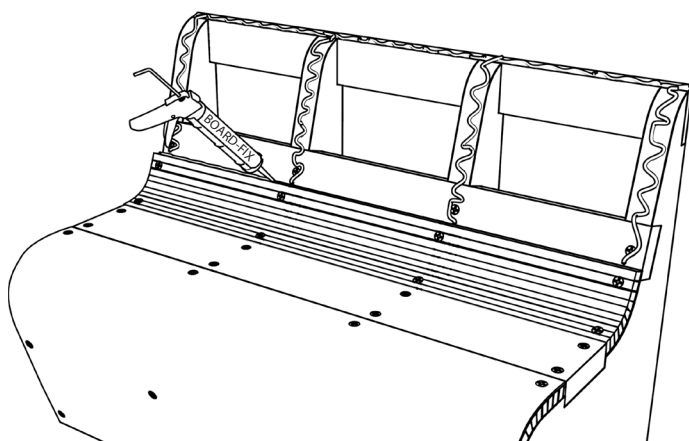


19) Op de steunwanden A, de steunbalk C1 en de afdekking B2 wordt BOARD-FIX® aangebracht.

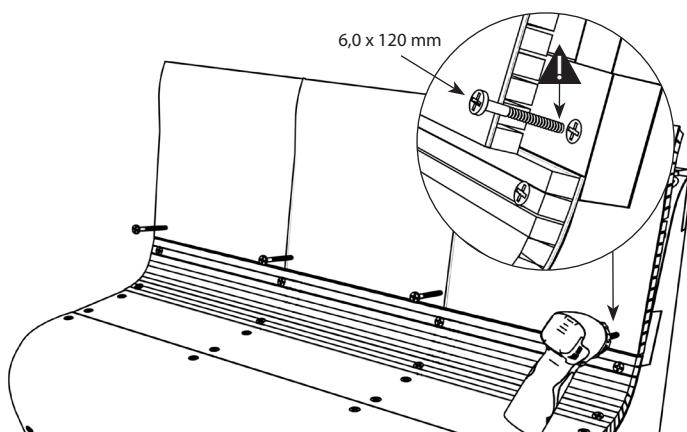


20) De afdekking B3 wordt vastgelijmd en van beneden naar boven vastgeschroefd.

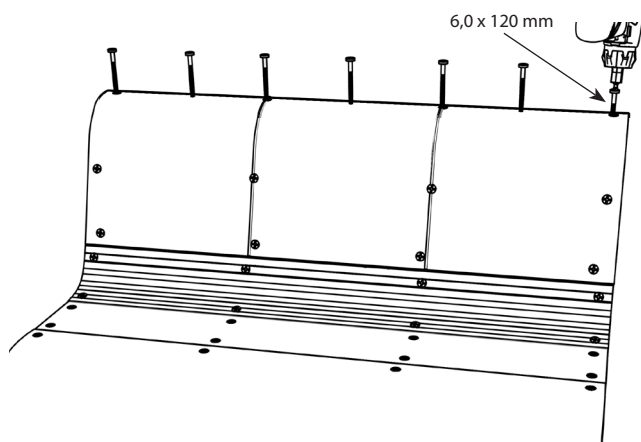


21) De afdekking B3 wordt vastgelijmd en van beneden naar boven vastgeschroefd.

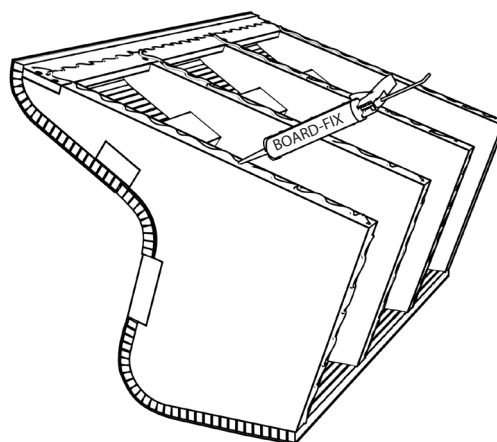


22) De zitbank moet tegen muur en op de vloer worden gelijmd. Hiervoor wordt BOARD-FIX® op de kopse zijden van de achterkant en de onderkant aangebracht.

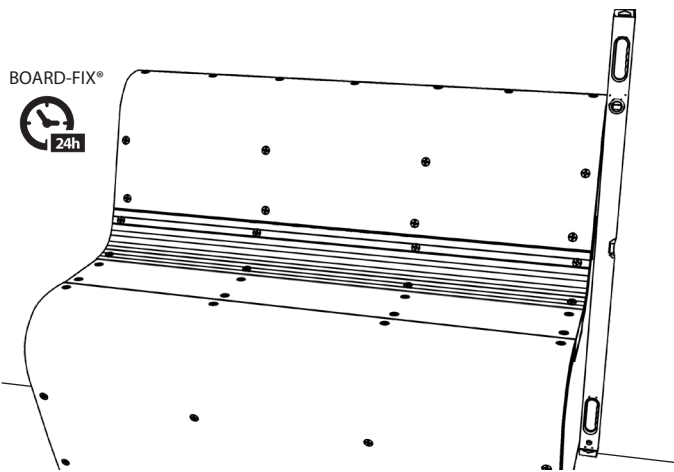


23) De zitbank wordt tegen de muur en op de vloer gelijmd, zodat ze loodrecht gepositioneerd is.

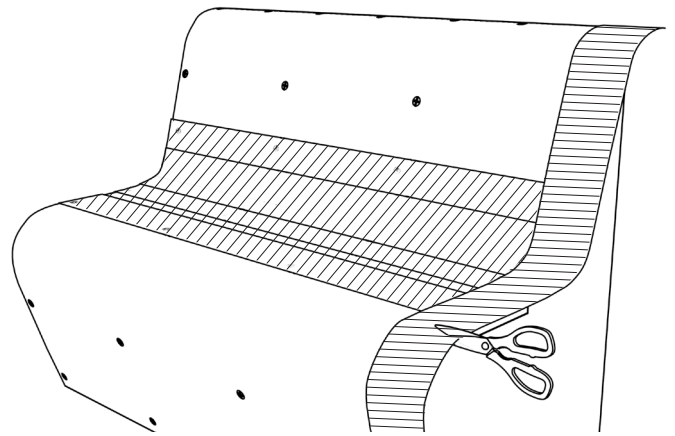


24) De afdekking B2 evenals alle stootvoegen en zichtbare frontzijden worden met het zelfklevende JACKOBOARD® wapeningsband afgeplakt.

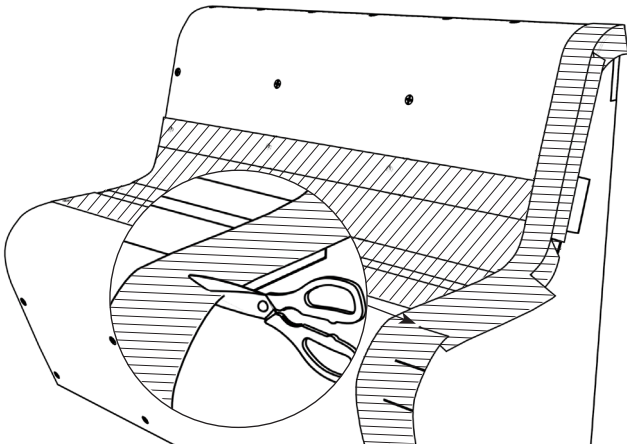

25) Bij de rondingen wordt het wapeningsband met de schaar ingeknipt en overlappend opgeplakt.

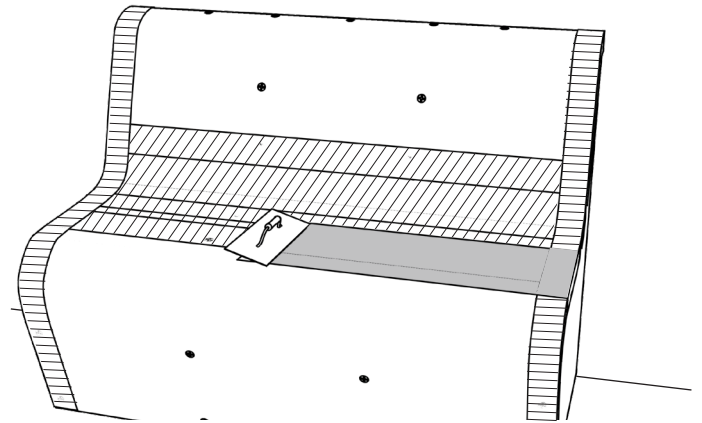

26) Het wapeningsband wordt met tegellijm geplamuurd.

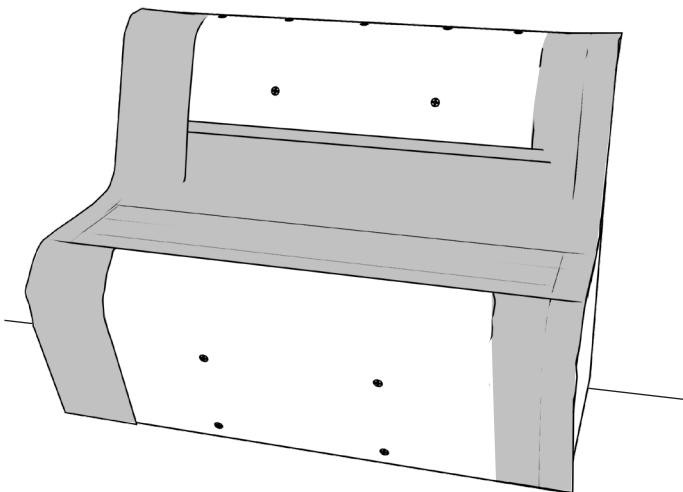

27) De zitbank is nu klaar en kan worden betegeld.

Algemene instructies:

Betegelen/bepleisteren

Om een voldoende drukverdeling te kunnen waarborgen, moeten het zitoppervlak en de rugleuning betegeld worden. In het gedeelte van de rondingen moeten mozaïektegels met een maximale grootte van 25 x 25 mm resp. staafmozaïektegels met een maximale breedte van 25 mm worden gebruikt. De andere oppervlakken kunnen betegeld, geplamuurd of bepleisterd worden. Bij gipspleister of -plamuur moet tevoren een geschikt voorstrijkmiddel (geschikt voor ondergronden op cementbasis) worden aangebracht. Vooral bij de toepassing in een stoombad moeten de tegels worden verlijmd met een epoxy tegellijm.

Natte ruimten

In natte ruimten (bijv. in een douche), moet de complete zitbank worden afgedicht met een toegelaten vloeibaar te verwerken composietkit. In dat geval moet de zitbank compleet worden betegeld.

Elektrische verwarmingsmat

Het gebruik van een elektrische verwarmingsmat op de zitbank in een niet-natte ruimte is principieel mogelijk. De verwarmingsmat dient niet dikker te zijn dan 2 mm en mag een temperatuur van 75 °C niet overschrijden. De verwarmingsmat wordt hierbij vóór de betegeling met flexibele tegellijm en een getande spaan over het hele oppervlak aangebracht. Er mogen geen holle ruimten ontstaan. Voor de daaropvolgende betegeling is een draagkrachtige ondergrond op het hele oppervlak vereist. De instructies van de betreffende verwarmingsfabrikant moeten in acht worden genomen.

Opmerking

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfysisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

